

Desktop Extended Edition (DX2) - Schnellstartanleitung


Lieferumfang

- brevis.one SMS Gateway - DX Edition
- Netzteil
- Konsolenkabel USB-A zu DB9
- Antenne
- Power Connector
- Wandmontage-Schienen




brevis.one SMS Gateway

Vorderseite:

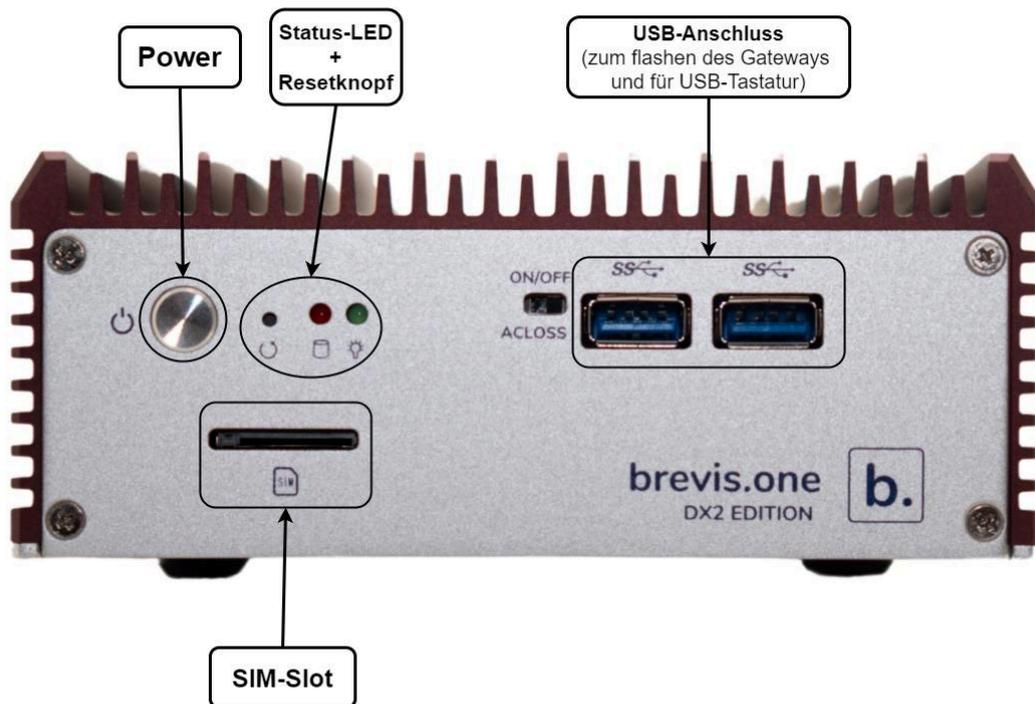

brevis.one SMS Gateway

Rückseite:

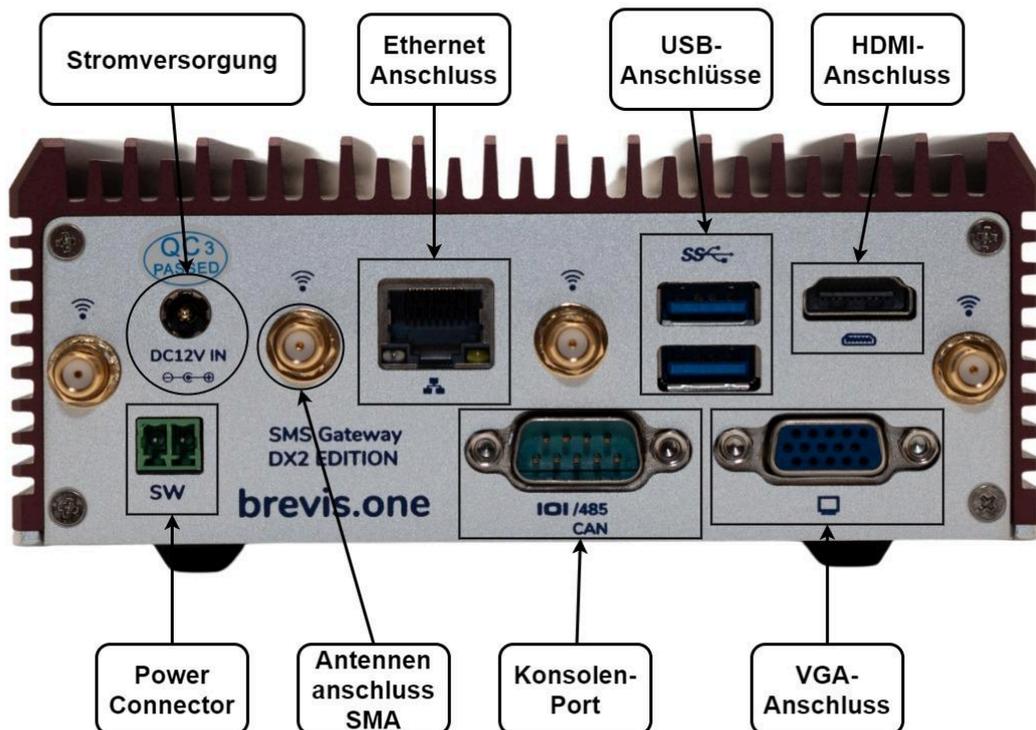

b. Schnellstartanleitung DX2 Edition

1. Einsetzen der SIM-Karte

WICHTIG: Bevor Sie die SIM-Karte einlegen, entfernen Sie den PIN von der SIM-Karte und nehmen Sie bitte das Gateway vom Strom (Stromkabel abziehen). Hier sollten Sie 2 Minuten warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben und Sie die SIM-Karte einsetzen. Dies gilt ebenfalls, wenn Sie die SIM-Karte tauschen! Kontrollieren Sie, ob die SIM korrekt eingerastet ist. Ein Klickgeräusch muss hörbar sein.

- Einsetzen der SIM-Karte (Standard SIM).
- Das Symbol der SIM-Karte auf der Blende ist beispielhaft. Die Einlegerichtung wird anhand der abgeschnittenen Ecke bestimmt.





2. Befestigen der Antenne

- Schrauben Sie die Antenne an den SMA Anschluss an.

3. Netzwerk- und Konsolenkabel anschließen

- Schließen Sie ein RJ-45 Netzwerkkabel an. Benutzen Sie bitte den Ethernet-Port ETH1.
- Schließen Sie das Konsolenkabel an den seriellen Anschluss an, um eine Verbindung über PUTTY herstellen zu können.
- Sie können ebenfalls einen Bildschirm (HDMI oder VGA-Anschluss) und eine USB-Tastatur anschließen, um auf die Konsole zuzugreifen.

4. Stromkabel anschließen


- Schließen Sie das Stromkabel an das Gerät an. Anschließend drücken Sie die Power-Taste und das Gateway fährt hoch. Ein Piepton sollte hörbar sein.

5. Netzwerkkonfiguration

- Verfügt Ihr Netzwerk über einen DHCP-Server, kann die DX Edition eine IP-Adresse erhalten. Wenn kein DHCP zur Verfügung steht, startet das Gerät mit der Standard-IP: 192.168.1.1


b. Schnellstartanleitung DX2 Edition

- Sollten Sie die von DHCP vergebene IP-Adresse nicht kennen, haben Sie die Möglichkeit, diese über den Port Console RS232 abzufragen. Verbinden Sie hierzu Ihren PC mit Hilfe eines Terminalprogramms (z. B.: PUTTY) und dem Konsolenkabel mit dem Gateway. Alternativ können Sie einen Bildschirm (HDMI- oder VGA Anschluss) und eine USB-Tastatur verwenden.
- Die Geschwindigkeit der Schnittstelle beträgt hierbei 115200 Baud (8N1).

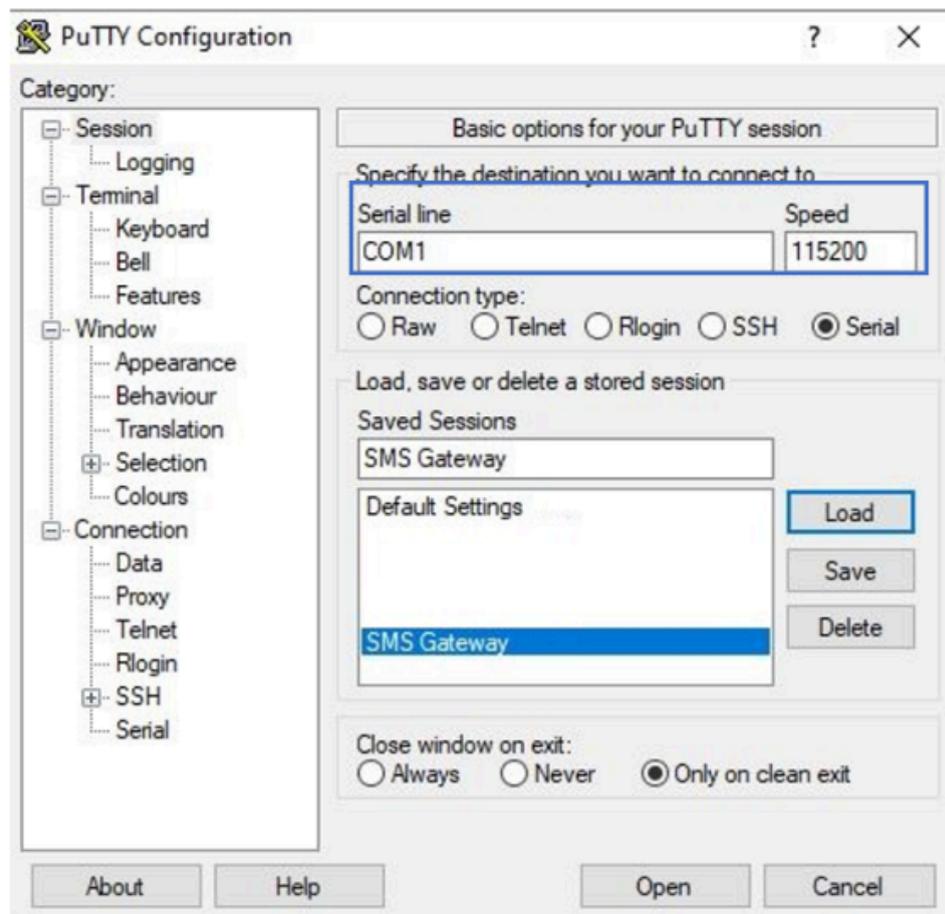

- Klicken Sie auf *öffnen* und drücken Sie die Enter-Taste.
- Es erscheint eine textbasierte Oberfläche, in der unter dem Menüpunkt *Version*, die aktuelle Versionsnummer des Gateways und die IP Adresse angezeigt wird. Unter dem Menüpunkt *Network* kann die IP Adresse gemäß Ihren Wünschen geändert werden.

b. Schnellstartanleitung DX2 Edition

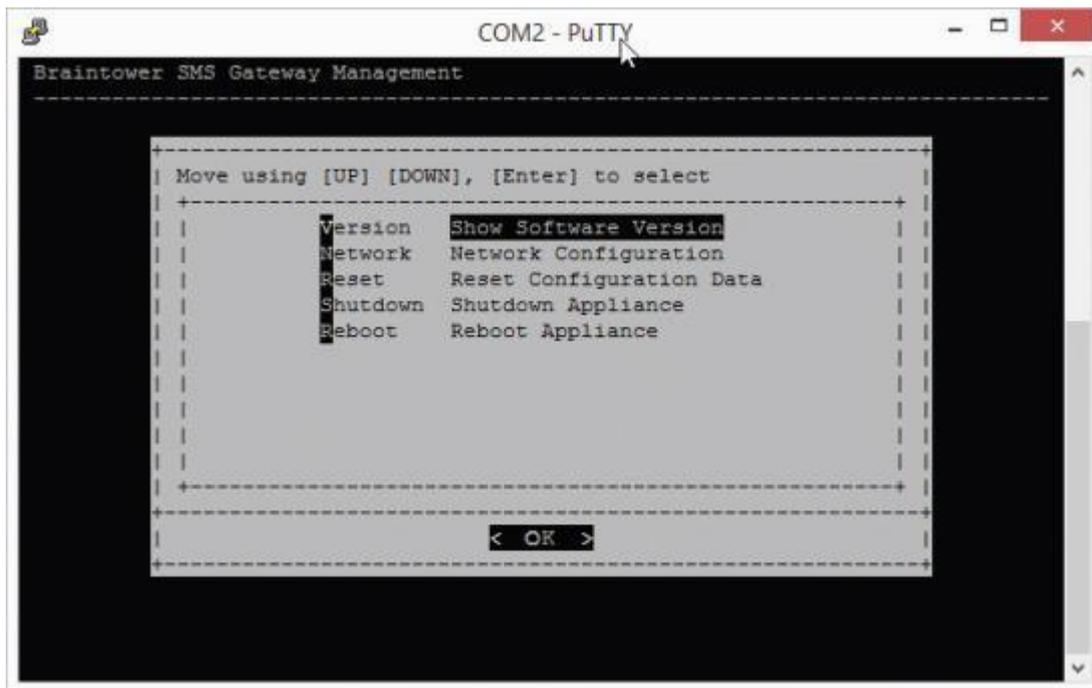

- Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen über die serielle Konsole vornehmen, sind diese nur temporär und gehen nach einem Neustart des Gateways verloren.
- Um die Netzwerkeinstellungen dauerhaft zu setzen, muss dies im Webinterface (Konfiguration -> Netzwerk) vorgenommen werden.
- Über die IP Adresse können Sie nun auf das Webinterface zugreifen.
Loggen Sie sich mit folgenden Angaben ein:
Benutzername: **admin**
Passwort: **admin**

6. Lizenzierung

brevis.one SMS Gateway

Fordern Sie jetzt Ihre persönliche Lizenz an!

Um eine Lizenzanfrage durchzuführen müssen Sie sicherstellen, dass die Uhrzeit unter **Konfiguration > Allgemein > NTP-Server** korrekt eingestellt ist.


Nach der Installation eines Updates trennen Sie bitte das Gerät für ca 30 Sekunden von der Stromversorgung und starten es anschließend erneut.

Vorname *	<input type="text"/>
Nachname *	<input type="text"/>
Firma *	<input type="text"/>
E-Mail *	<input type="text"/>
Adresse 1 *	<input type="text"/>
Adresse 2 optional	<input type="text"/>
Stadt *	<input type="text"/>
PLZ *	<input type="text"/>
Seriennummer *	<input type="text"/>
Land *	<input type="text" value="Afghanistan"/>
Die Datenschutzerklärung muss akzeptiert werden und kann unter dem folgenden Link nachgelesen werden: Datenschutzerklärung	<input type="checkbox"/> Datenschutzerklärung akzeptieren

- Nach der Anmeldung am Webinterface müssen Sie eine Lizenz für Ihr Gateway anfordern. Solange dieser Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen ist, werden Sie stets nach dem Anmelden dazu aufgefordert.
- Füllen Sie bitte hierzu das Formular aus und drücken auf den Button Anfordern. Die Seriennummer finden Sie auf Ihrem Gateway ([Wo finde ich die Seriennummer meines SMS Gateways?](#)).
- Daraufhin erhalten Sie eine Lizenzierungsanfrage, die Sie bitte über den Servicedesk (<https://brevis.one/de/licreq.html>) weiterleiten.
- Nach Bearbeitung der Anfrage durch unser Lizenzierungsteam erhalten Sie eine Lizenzdatei zurück, die Sie bitte an dieser Stelle auf das SMS Gateway hochladen.

7. SIM-Karte

ACHTUNG: Bitte vor dem Einlegen der SIM-Karte, die PIN von der SIM-Karte entfernen! Wir empfehlen keine PIN zu verwenden, um Probleme mit dem SMS Versand zu vermeiden.

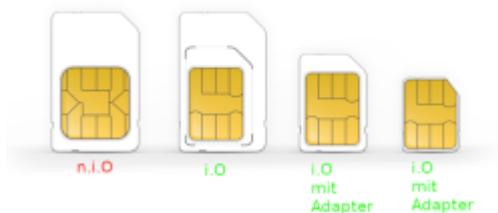

Verwendbare SIM-Karten

8. Testnachricht versenden

- Geben Sie die IP in Ihrem Browser ein und loggen Sie sich erneut ein.
- Wählen Sie dann unter dem Menüpunkt SMS den Unterpunkt "An Nummer senden" aus.
- Auf dem nun folgenden Bildschirm können Sie durch die Eingabe einer Telefonnummer und einer Nachricht eine SMS versenden.
- Weitere Hilfestellungen entnehmen Sie bitte dem Menüpunkt Hilfe.

9. Ich benötige Hilfe, wohin kann ich mich wenden

Bitte besuchen Sie unsere Dokumentationsseite unter:

<https://docs.brevis.one/current/de/Content/Home.htm>